

# Stappenplan DIY

## Weber Crème tegen optrekkend vocht

### Stap 1

Oude pleisterlagen tot minstens 80 cm van het punt van injectie verwijderen. Slecht hechtende pleisterlagen en loszittende voegen in zijn geheel verwijderen. Maak de muur stofvrij.




### Stap 2

Boor om de 8 - 12 cm horizontale gaten in het vochtige gedeelte van de muur, bij voorkeur in de voeg. Diameter boorgat = 16 mm, diepte = muurdikte - 5 cm. Maak de boorgaten stofvrij.



### Stap 3

Vul de gaten volledig. Begin achteraan en werk naar voren om een volledige vulling te realiseren. Uitgangspunt: ca. 2 ml per cm diepte bij een gat met 16 mm diameter.

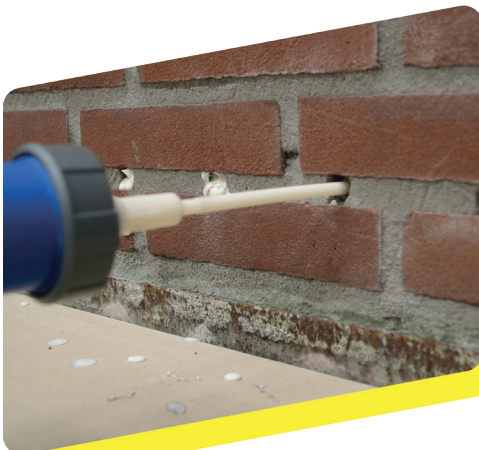

### Stap 4

Zorg ervoor dat de boorgaten een dag na injectie afgedicht worden met bijvoorbeeld **Weber Snelcement 1 min. waterstop**.

